

ROUTERFREIHEIT

DSL

1

ERSTEINRICHTUNG

- » FRITZ!Box-Oberfläche aufrufen
- » Abbrechen des Einrichtungsassistenten
- » Kennwortvergabe

2

INTERNETZUGANG EINRICHTEN

- » Erweiterte Ansicht
- » Internetanbieter auswählen
- » Namenvergabe für den Internetanbieter
- » Verbindungseinstellungen
- » Daten VLAN-ID Eingabe

3

RUFNUMMER EINRICHTEN

- » Anschlusseinstellungen
- » Verbindungseinstellungen für DSL/WAN
- » Voice VLAN-ID Eingabe

1

ERSTEINRICHTUNG

- Verbinden Sie den PC mit LAN 1, LAN 2 oder LAN 3 an der FRITZ!Box.
- Rufen Sie im Browser „FRITZ!Box“ auf .
- Befindet sich die FRITZ!Box in Werkseinstellung, startet automatisch der Ersteinrichtungsassistent, wir bitten Sie, diesen zu beenden.
- Vergeben Sie ein Kennwort Ihrer Wahl für die Oberfläche.
- Voraussetzung ist, dass der PC seine IP-Adresse automatisch bezieht (per DHCP).

Hinweis:

Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box ist im Auslieferungszustand unter den zwei folgenden Adressen im Browser erreichbar:

DNS-Name	http://fritz.box
Standard-IP-Adresse	http://192.168.178.1

2

INTERNETZUGANG EINRICHTEN

- Schalten Sie die „Erweiterte Ansicht“ der FRITZ!Box ein (**Abbildung 1**).
- Wählen Sie auf der Oberfläche der FRITZ!Box den Reiter „Internet“ und den „Unterpunkt Zugangsdaten“ aus.
- Wählen Sie als Internetanbieter „Weitere Internetanbieter“ aus.
- Wählen Sie in dem zweiten Auswahlmü „Anderer Internetanbieter“ aus.
- Vergeben Sie einen Namen Ihrer Wahl.
- Wählen Sie danach als „Internetanbieter“ „Anschluss an einen DSL-Anschluss“
- Wählen Sie bei der Frage „Werden Zugangsdaten benötigt?“ „Nein“ aus (**Abbildung 2**).
- Unter „Verbindungseinstellungen ändern“ den Haken bei „VLAN für den Internetzugang verwenden“ setzen. Anschließend die VLAN-ID „610“ einsetzen (auch auf www.seeconnect.de zu finden).
- Mit „Übernehmen“ bestätigen Sie die Eingaben und starten automatisch die Internetprüfung (**Abbildung 3**).

Abbildung 1 – Einschalten der „Erweiterten Ansicht“

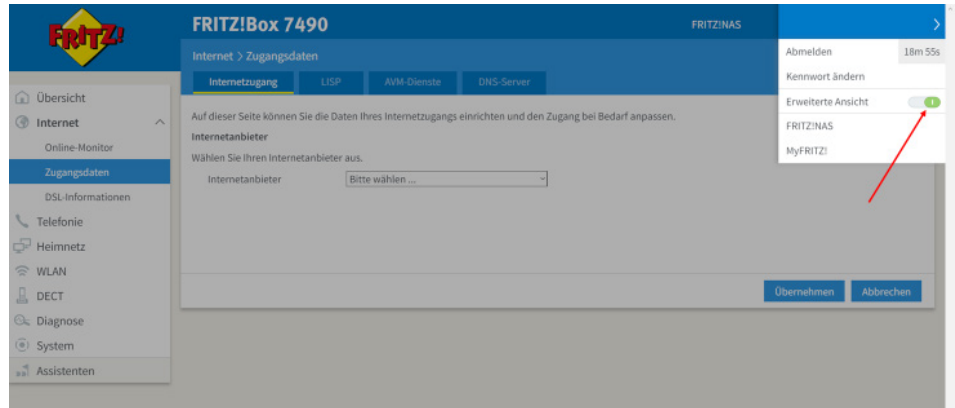


Abbildung 2 – „Anschlussauswahl“ und die Frage der „Zugangsdaten“


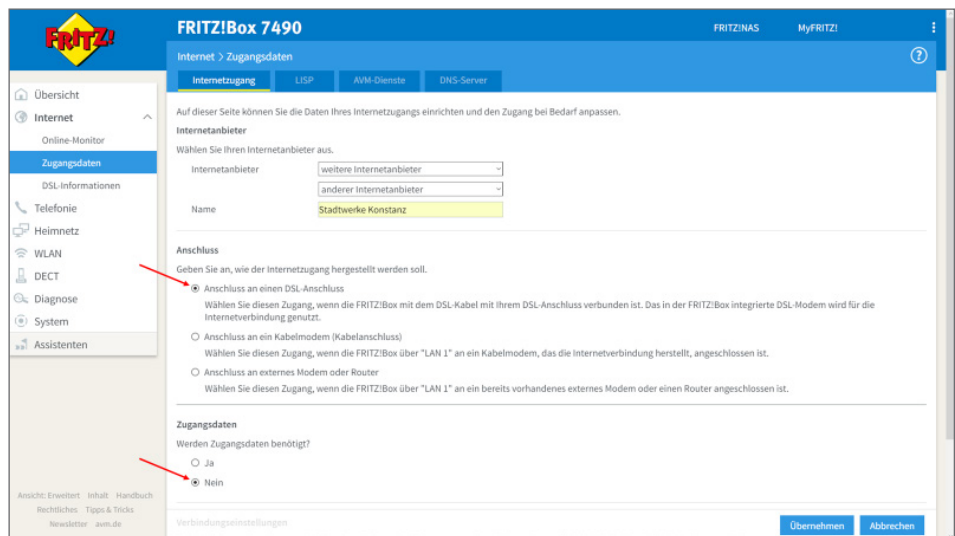


Abbildung 3 – Verbindungseinstellungen

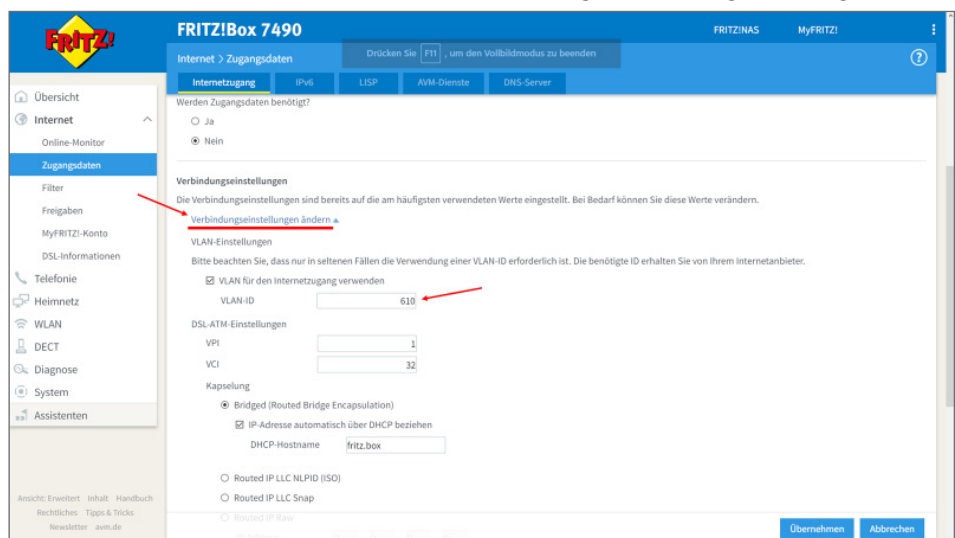

3

RUFNUMMER EINRICHTEN

Abbildung 4 – Einstellungsänderung

- Wählen Sie auf der Oberfläche der FRITZ!Box den Reiter „Telefonie“ und den Unterpunkt „Eigene Rufnummern“ aus.
- Wählen Sie anschließend bitte „Anschlüsseinstellungen“ aus.
- Klicken Sie „Einstellungen ändern“ und Verbindungseinstellungen für DSL/WAN an (Abbildung 4).
- Unter Verbindungseinstellungen für DSL/WAN den Haken bei „VLAN für Internettelefonie wird benötigt“ setzen und die VLAN-ID „620“ einsetzen (Abbildung 5).
- Weiterhin wählen Sie bitte „IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen“ aus (Abbildung 6).
- Mit „Übernehmen“ bestätigen Sie die Eingaben.

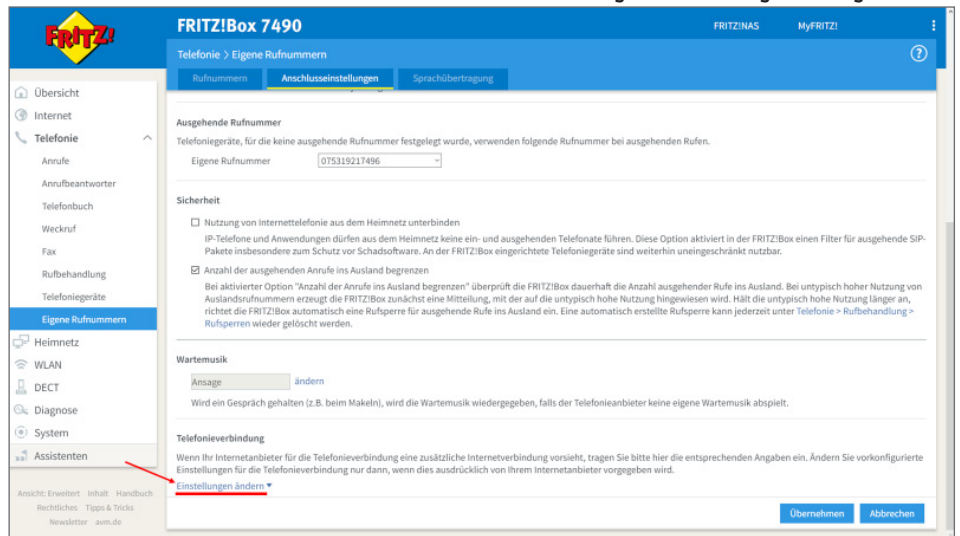


Abbildung 5 – Verbindungseinstellungen für DSL/WAN

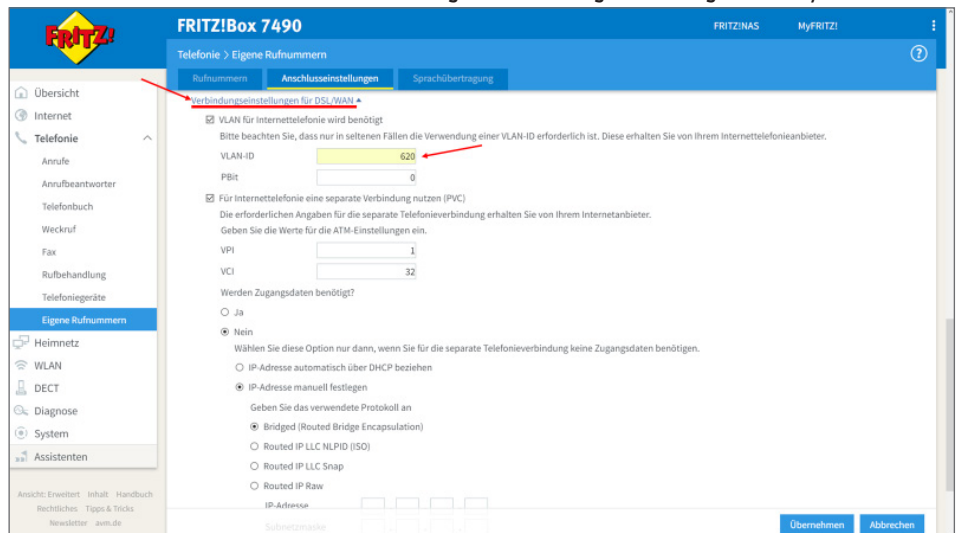


Abbildung 6 – IP-Adresse „automatisch über DHCP beziehen“

