

ROUTERFREIHEIT

FttH (Glasfaser)

1

ERSTEINRICHTUNG

- » FRITZ!Box-Oberfläche aufrufen
- » Abbrechen des Einrichtungsassistenten
- » Kennwortvergabe

2

INTERNETZUGANG EINRICHTEN

- » Erweiterte Ansicht
- » Internetanbieter auswählen
- » Namenvergabe für den Internetanbieter
- » Verbindungseinstellungen
- » Daten VLAN-ID Eingabe

3

RUFNUMMER EINRICHTEN

- » Anschlusseinstellungen
- » Verbindungseinstellungen
- » Voice VLAN-ID Eingabe

1

ERSTEINRICHTUNG

- Verbinden Sie die aktive optische Einheit mit LAN 1 an der FRITZ!Box.
- Verbinden Sie den PC mit LAN 2 oder LAN 3 an der FRITZ!Box.
- Rufen Sie im Browser „FRITZ!Box“ auf.
- Befindet sich die FRITZ!Box in der Werkseinstellung, startet automatisch der Ersteinrichtungsassistent, wir bitten Sie, diesen zu beenden.
- Vergeben Sie ein Kennwort Ihrer Wahl für die Oberfläche.
- Voraussetzung ist, dass der PC seine IP-Adresse automatisch bezieht (per DHCP).

Hinweis:

Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box ist im Auslieferungszustand unter den zwei folgenden Adressen im Browser erreichbar:

DNS-Name	http://fritz.box
Standard-IP-Adresse	http://192.168.178.1

2

INTERNETZUGANG EINRICHTEN

- Schalten Sie die „Erweiterte Ansicht“ der FRITZ!Box ein (**Abbildung 1**).
- Wählen Sie auf der Oberfläche der FRITZ!Box den Reiter „Internet“ und den Unterpunkt „Zugangsdaten“ aus.
- Wählen Sie als Internetanbieter „Weitere Internetanbieter“ aus.
- Wählen Sie in dem zweiten Auswahlmü „Anderer Internetanbieter“ aus.
- Vergeben Sie einen Namen Ihrer Wahl.
- Wählen Sie danach als „Internetanbieter“ „Anschluss an externes Modem oder Router“
- Wählen Sie bei der Frage „Werden Zugangsdaten benötigt?“ „Nein“ aus (**Abbildung 2**).
- Unter „Verbindungseinstellungen ändern“ den Haken bei „VLAN für den Internetzugang verwenden“ setzen. Anschließend die VLAN-ID „610“ einsetzen (auch auf www.seeconnect.de zu finden).
- Mit „Übernehmen“ bestätigen Sie die Eingaben und starten automatisch die Internetprüfung (**Abbildung 3**).
- Verbinden Sie die aktive optische Einheit mit LAN 1 an der FRITZ!Box.

Abbildung 1 – Einschalten der „Erweiterten Ansicht“

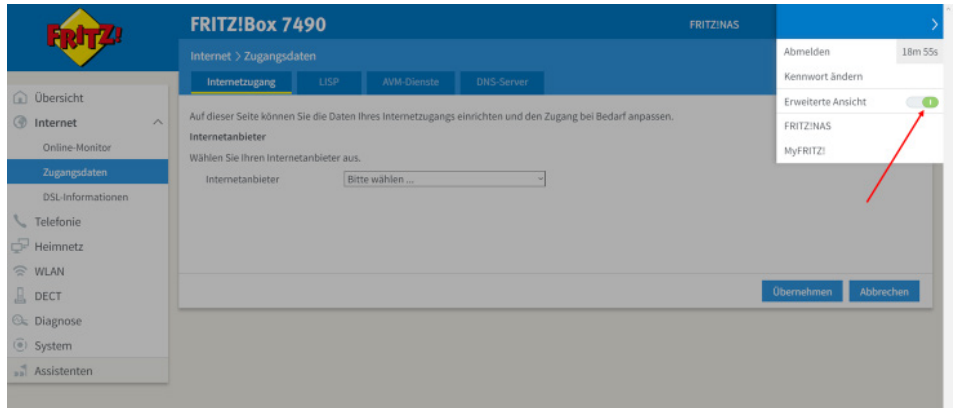


Abbildung 2 – „Anschlussauswahl“ und die Frage der „Zugangsdaten“


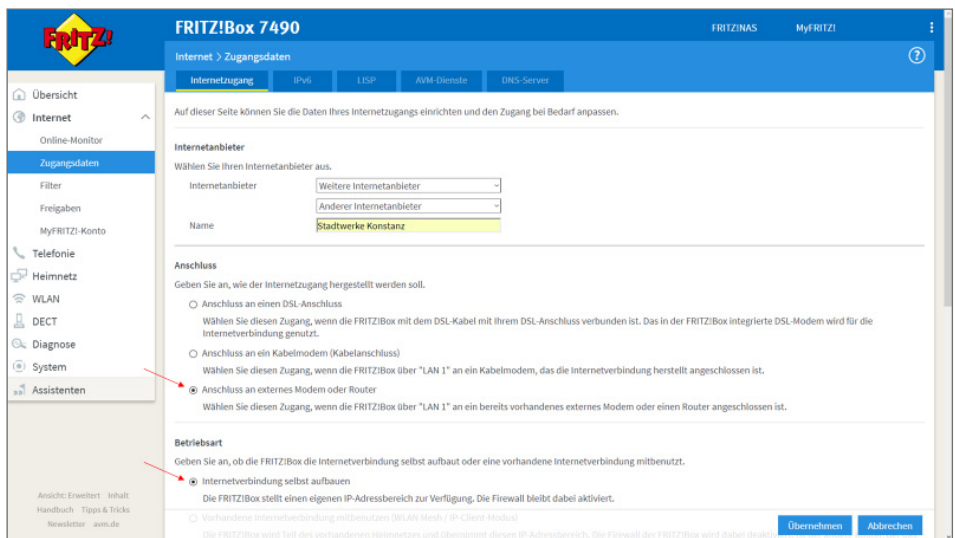


Abbildung 3 – Verbindungseinstellungen

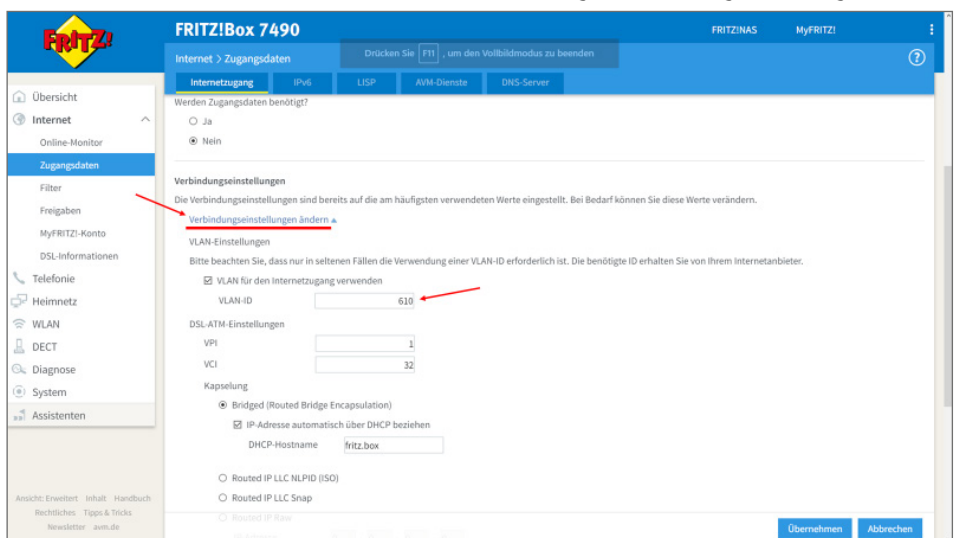

3

RUFNUMMER EINRICHTEN

- Wählen Sie auf der Oberfläche der FRITZ!Box den Reiter „Telefonie“ und den Unterpunkt „Eigene Rufnummern“ aus.
- Wählen Sie anschließend bitte „Anschlusseinstellungen“ aus.
- Klicken Sie „Verbindungseinstellungen ändern“ an (**Abbildung 4**).
- Unter „Verbindungseinstellungen ändern“ den Haken bei „VLAN für Internettelefonie wird benötigt“ setzen und die VLAN-ID „620“ einsetzen (**Abbildung 5**).
- Weiterhin wählen Sie bitte „IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen“ aus (**Abbildung 6**).

Abbildung 4 – Einstellungsänderung

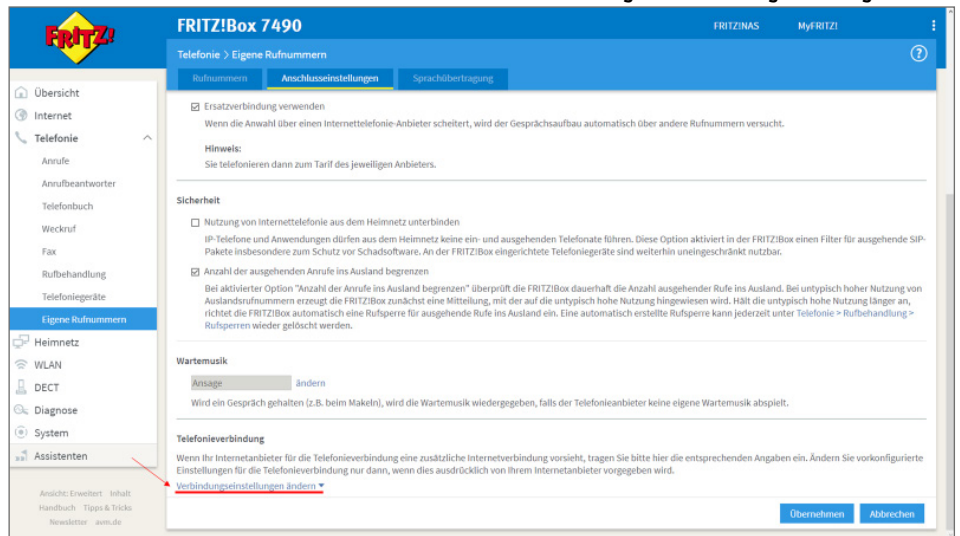


Abbildung 5 – Verbindungseinstellungen Telefonie

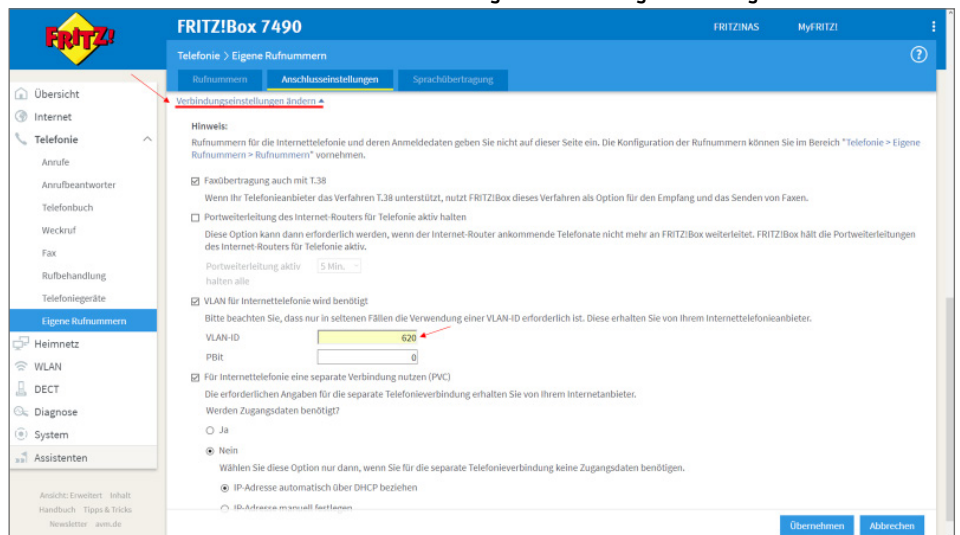


Abbildung 6 – IP-Adresse „automatisch über DHCP beziehen“

