

INSTALLATION CATV

SeeConnect TVbox K4



STADTWERKE
KONSTANZ



TVbox K4

Schritt 1: TVbox bereit legen.



Chipset-ID: 00651956374




Schritt 2: TVbox auspacken.



- 1 TVbox
- 1 Steckernetzteil
- 1 Kurzanleitung
- 1 Fernbedienung, 2 Batterien
- 1 Antennen-Anschlußkabel
- 1 HDMI®-Kabel

- Schritt 3:**
- Steckernetzteil an Anschlussbuchse DC-Eingang anstecken.
 - Batterien in die Fernbedienung einlegen.
 - HDMI-Kabel zum TV-Gerät an HDMI-Ausgang anstecken.
 - Verbindung zur Antennensteckdose mit Antennenkabel (Stecker) und zum TV-Gerät mit Antennenkabel (Buchse) anstecken.

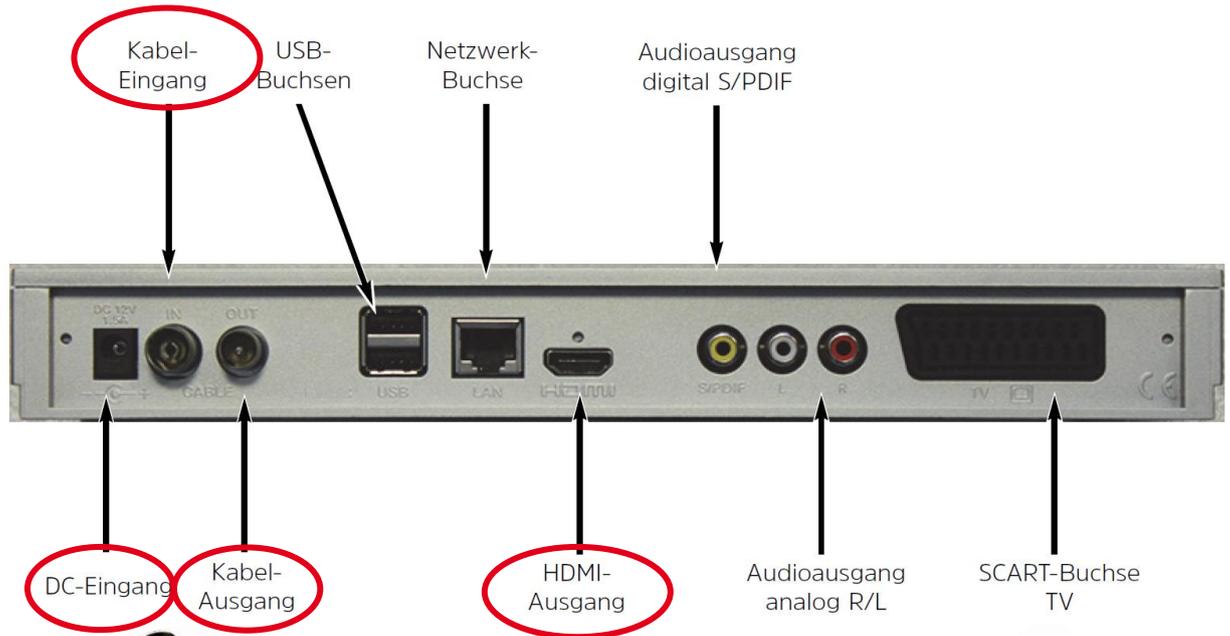

ACHTUNG:
Antennenanschlusskabel gehören nicht zum Lieferumfang und muss in passender Länge selbst beschafft werden!



TVbox K4

Schritt 4: Antennenkabel am Antennen Eingang ihres Fernsehgerätes anstecken.




HDMI-Kabel an einen HDMI-Anschluss ihres Fernsehgerätes anstecken und auf diesen einstellen.



Schritt 5: TVbox einschalten.

Drücken Sie an der Fernbedienung die Taste 'Ein/Aus': 

Die TVbox startet, im Display erscheint nach kurzer Zeit die Anzeige 'Auto', im TV sehen Sie das TechniSat Logo.




Schritt 6: Nach kurzer Zeit erscheint im TV der Installationsassistent



Schritt 7: An der Fernbedienung auf 'OK' drücken, dadurch Deutsch bestätigen.



Deutschland mit 'OK' bestätigen.

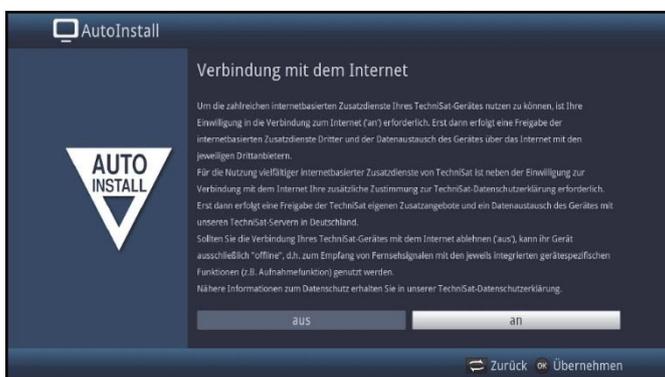

Wenn Internetzugang per LAN-Kabel vorhanden mit Pfeiltaste ► auf an einstellen, wenn nicht aus lassen. Mit 'OK' bestätigen.





Mit Pfeiltaste ◀ auf **Akzeptieren / Zustimmung** einstellen.

Mit **'OK'** bestätigen.

Bei aktuellem Fernsehgerät das Bildformat **16:9** mit **'OK'** bestätigen.



Empfangssignal auswählen.

Mit Pfeiltaste ▲ das Feld **IPTV (DVB-IP)** einstellen

Mit **'OK'** aktivieren.

Mit Pfeiltaste ▲ das Feld **aus** einstellen

Mit **'OK'** bestätigen.

Folgende Einstellung muss auf dem Bildschirm stehen

Kabel (DVB-C) **an**
IPTV (DVB-IP) **aus**

Mit Pfeiltaste ▼ das Feld **Übernehmen** aktivieren.

Mit **'OK'** bestätigen.



Netzwerkconfiguration

Nach einigen Sekunden erscheint **Netzwerküberprüfung beendet.**

Mit **'OK'** bestätigen.


Den Sendersuchlauf starten, dazu mit der Taste **'OK'** das Feld **Alle Sender** bestätigen.

Der Sendersuchlauf startet und dauert bis zu 30 Minuten.



Sie sollten etwa
412 TV Programme und
107 Radio Programme
finden.

TVbox K4

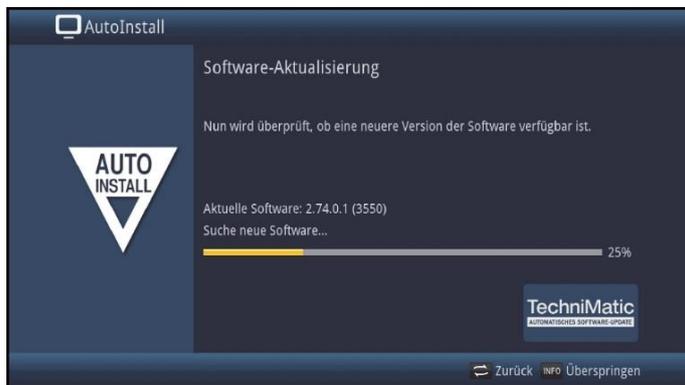

Die Softwareaktualisierung startet automatisch.



Wurde eine neue Geräte-
software gefunden, können
Sie durch Drücken der Taste
'OK' das automatische
Software-Update starten.

Wenn nein, mit 'OK' weiter.

Am Bildschirm erscheint nun die Anzeige "Software Aktualisierung", bitte haben Sie etwas Geduld", mit einem Fortschrittsbalken.
Danach erscheinen zusätzlich zwei weitere Fortschrittsbalken, die Ihnen den Fortschritt der einzelnen Aktualisierungsschritte innerhalb des Gerätes anzeigen.
Anschließend wird der AutoInstall fortgesetzt.


Zum Abschluss der Software Aktualisierung mit 'OK' bestätigen.

Nun erfolgt die
ISIO - Internetaktualisierung

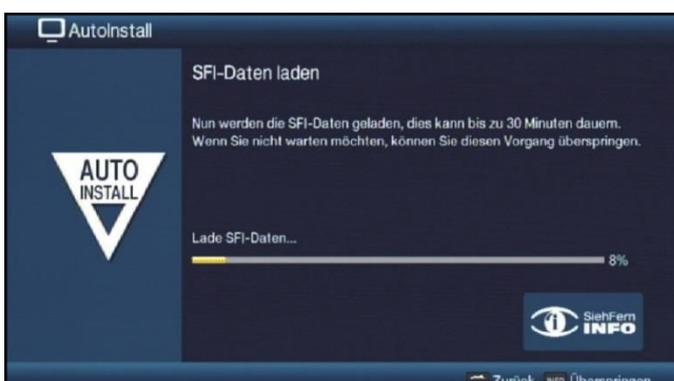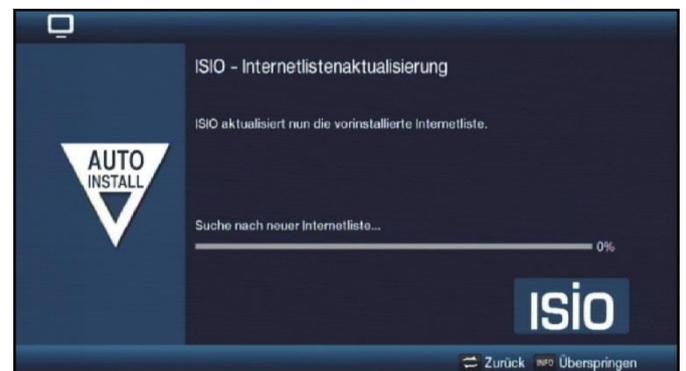

Nun werden die
SFI-Daten geladen.
Dauer ca. 20 ~ 30 Minuten.

Wenn Sie das Laden
nicht abwarten möchten,
können Sie durch Drücken
der Taste 'Info' überspringen.

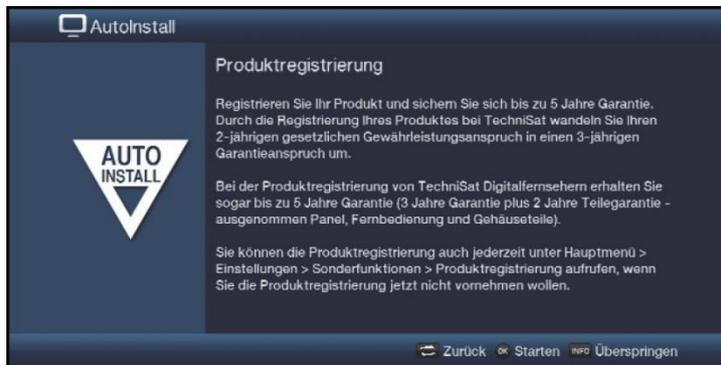

Registrieren Sie die TVbox nur, wenn Sie Ihr Eigentum ist!

Bei gemieteter TVbox mit der Taste 'Info' überspringen

Die Installation mit der Taste 'OK' abschließen.

Sollten diese Schritte nicht erfolgreich gewesen sein, bringen Sie die **TVbox** zurück in Werkseinstellung.



Sie sollten nun 'Das Erste HD' sehen.




Herzlichen Glückwunsch!


Sie haben die Erstinstallation erfolgreich abgeschlossen.

Aktualisierung der Programmliste deaktivieren


Schritt 1: Menü aufrufen mit der Taste 'MENU'.

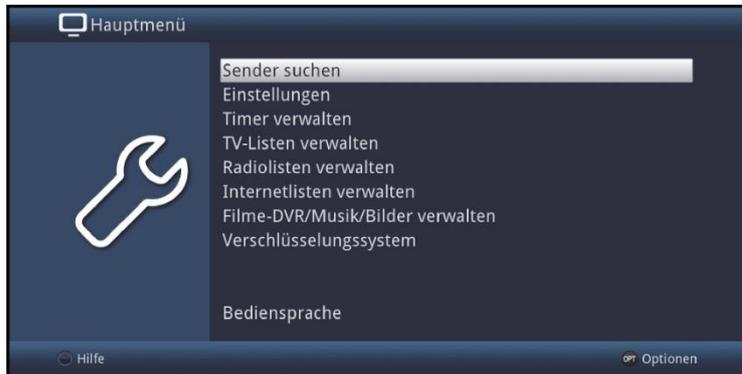


Schritt 2: Mit Pfeiltaste ▼ das Feld Einstellungen aktivieren, mit 'OK' bestätigen.

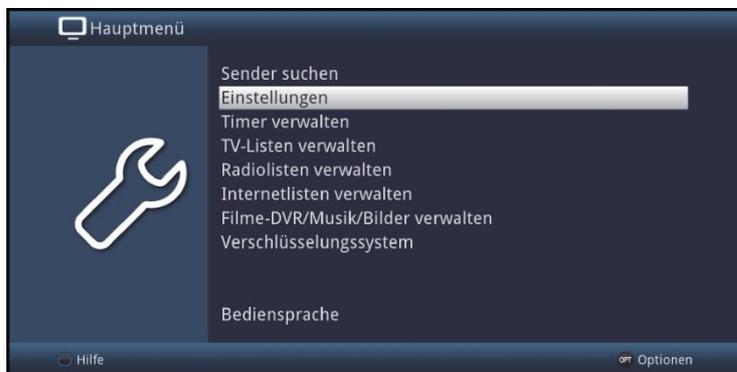

Mit Pfeiltaste ▼ das Feld Service-Einstellungen aktivieren, mit 'OK' bestätigen.

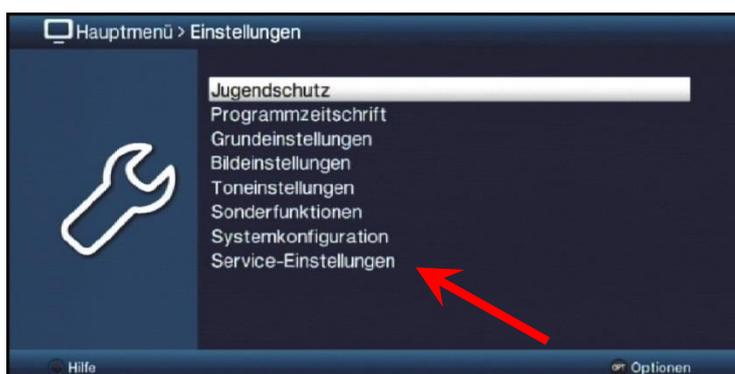

Schritt 3: Punkt Programmliste aktualisieren aktivieren mit Taste mit 'OK' bestätigen.

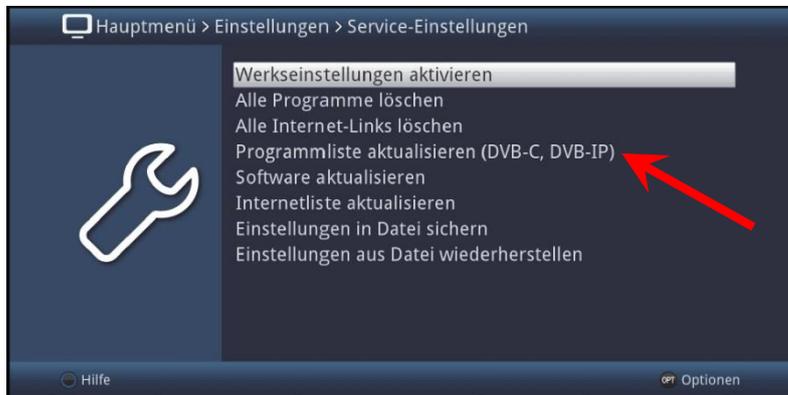

Menüpunkt Aktualisierung aktivieren,

mit Pfeiltaste ▲ auf aus stellen,


mit Taste mit 'OK' bestätigen.

Schritt 4: Menü verlassen mit der Taste 'MENU'.


TVbox K4

TVbox zurück in Werkseinstellung bringen


Schritt 1: Menü aufrufen mit der Taste 'MENU'.

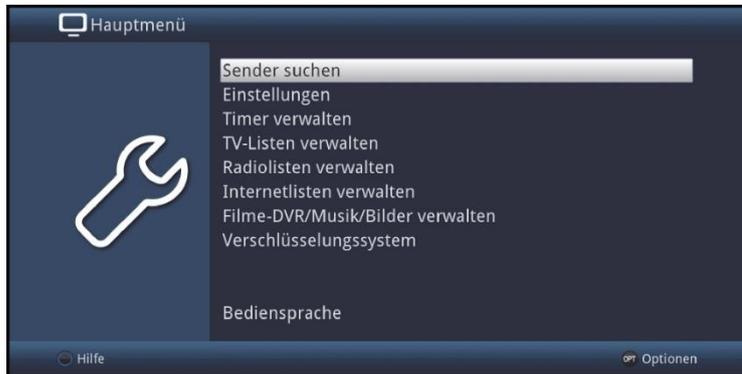


Schritt 2: Mit Pfeiltaste ▼ das Feld Einstellungen aktivieren, mit 'OK' bestätigen.

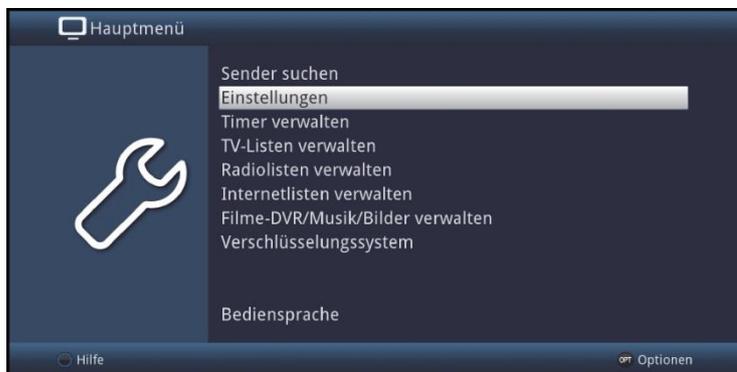

Mit Pfeiltaste ▼ das Feld Service-Einstellungen aktivieren, mit 'OK' bestätigen.

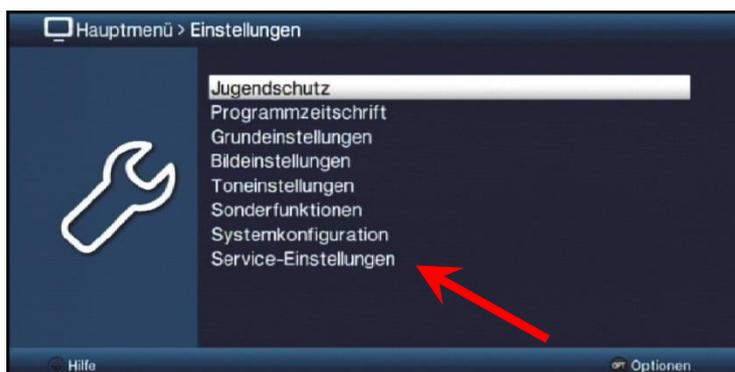

Punkt **Werkseinstellung aktivieren** mit Taste mit 'OK' bestätigen.

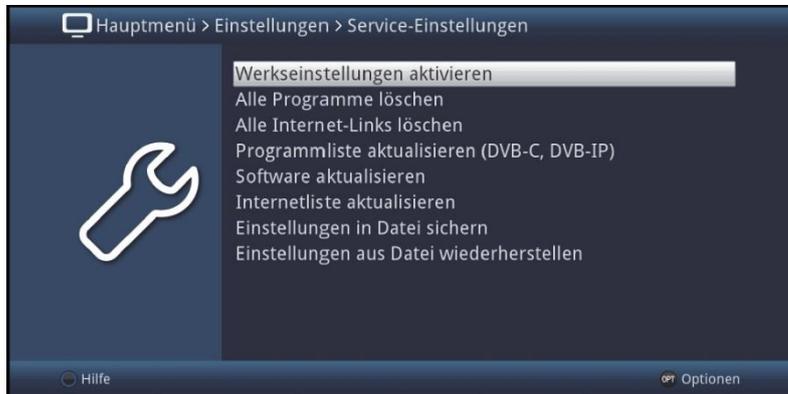

Die folgende Frage mit Ja beantworten.
Dazu mit Pfeiltaste ◀ das Feld **Ja** aktivieren, mit 'OK' bestätigen.



Schritt 3: Werkseinstellungen werden wieder hergestellt.

Die TVbox geht zurück in den Auslieferungszustand.



IPTVpremium mit Stadtwerke SmartCard (BASISHD, PREMIUMHD, FAMILYHD, INTERNATIONALTV)

Schritt 1: An der linken Seite der TVbox ist der Steckplatz für ein CI-Modul und eine CONAX-Smartcard.




Schritt 2: Schieben Sie die Stadtwerke SmartCard mit den goldenen Kontakten nach unten, vorne bis zum Anschlag in den unteren Kartenschacht.



IPTVsky mit sky CI+ Modul und sky SmartCard

Schritt 1: Schieben Sie die sky SmartCard in das sky CI+ Modul.

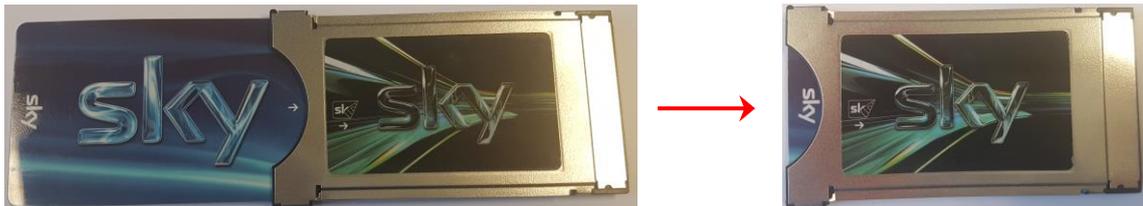

Schritt 2: Schieben Sie das sky CI+ Modul mit der sky Beschriftung nach unten bis zum Anschlag in den oberen CI+ Schacht.

An der linken Seite der TVbox ist der Steckplatz für ein CI-Modul und eine CONAX-Smartcard.



Fragen zur Installation?



Telefon 07531 803-4030