



Routerfreiheit

DSL

Schritt 1: Ersteinrichtung

01. FRITZ!Box-Oberfläche aufrufen
02. Abbrechen des Einrichtungsassistenten
03. Kennwortvergabe

Schritt 2: Internetzugang einrichten

01. Erweiterte Ansicht
02. Internetanbieter auswählen
03. Namenvergabe für den Internetanbieter
04. Verbindungseinstellungen
05. Daten VLAN-ID Eingabe

Schritt 3: Rufnummer einrichten

01. Anschlusseinstellungen
02. Verbindungseinstellungen für DSL/WAN
03. Voice VLAN-ID Eingabe



Schritt 1: Ersteinrichtung

- 01.** Verbinden Sie den PC mit LAN 1, LAN 2 oder LAN 3 an der FRITZ!Box.
- 02.** Rufen Sie im Browser „FRITZ!Box“ auf .
- 03.** Befindet sich die FRITZ!Box in Werkseinstellung, startet automatisch der Ersteinrichtungsassistent, wir bitten Sie, diesen zu beenden.
- 04.** Vergeben Sie ein Kennwort Ihrer Wahl für die Oberfläche.
- 05.** Voraussetzung ist, dass der PC seine IP-Adresse automatisch bezieht (per DHCP).



Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box ist im Auslieferungszustand unter den zwei folgenden Adressen im Browser erreichbar:

DNS-Name	http://fritz.box
Standard-IP-Adresse	http://192.168.178.1

Schritt 2: Internetzugang einrichten

01. Schalten Sie die „Erweiterte Ansicht“ der FRITZ!Box ein (**Abbildung 1**).
02. Wählen Sie auf der Oberfläche der FRITZ!Box den Reiter „Internet“ und den „Unterpunkt Zugangsdaten“ aus.
03. Wählen Sie als Internetanbieter „Weitere Internetanbieter“ aus.
04. Wählen Sie in dem zweiten Auswahlménü „Anderer Internetanbieter“ aus.
05. Vergeben Sie einen Namen Ihrer Wahl.
06. Wählen Sie danach als „Internetanbieter“ „Anschluss an einen DSL-Anschluss“
07. Wählen Sie bei der Frage „Werden Zugangsdaten benötigt?“ „Nein“ aus (**Abbildung 2**).
08. Unter „Verbindungseinstellungen ändern“ den Haken bei „VLAN für den Internetzugang verwenden“ setzen. Anschließend die VLAN-ID „610“ einsetzen (auch auf www.seeconnect.de zu finden).
09. Mit „Übernehmen“ bestätigen Sie die Eingaben und starten automatisch die Internetprüfung (**Abbildung 3**).

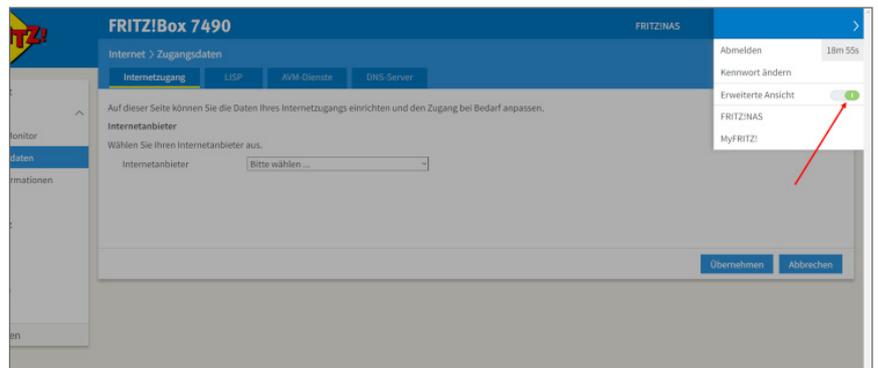


Abbildung 1 - Einschalten der „Erweiterten Ansicht“

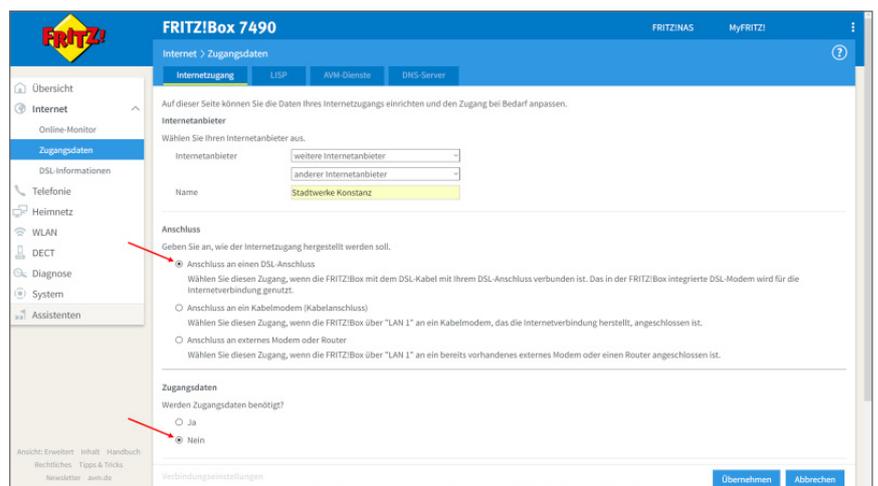


Abbildung 2 - „Anschlussauswahl“ und die Frage der „Zugangsdaten“

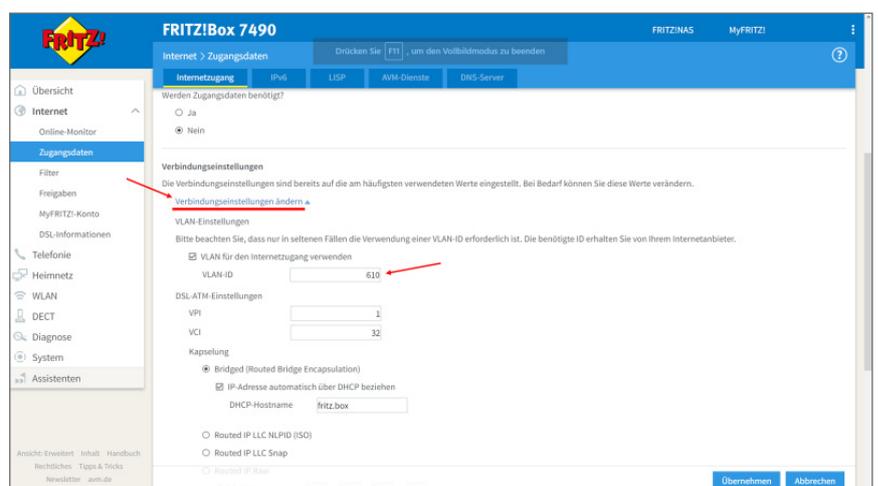


Abbildung 3 - Verbindungseinstellungen

Schritt 3: Rufnummer einrichten

01. Wählen Sie auf der Oberfläche der FRITZ!Box den Reiter „Telefonie“ und den Unterpunkt „Eigene Rufnummern“ aus.
02. Wählen Sie anschließend bitte „Anschlusseinstellungen“ aus.
03. Klicken Sie „Einstellungen ändern“ und Verbindungseinstellungen für DSL/WAN an **(Abbildung 4)**.
04. Unter Verbindungseinstellungen für DSL/WAN den Haken bei „VLAN für Internettelefonie wird benötigt“ setzen und die VLAN-ID „620“ einsetzen **(Abbildung 5)**.
05. Weiterhin wählen Sie bitte „IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen“ aus **(Abbildung 6)**.
06. Mit „Übernehmen“ bestätigen Sie die Eingaben.

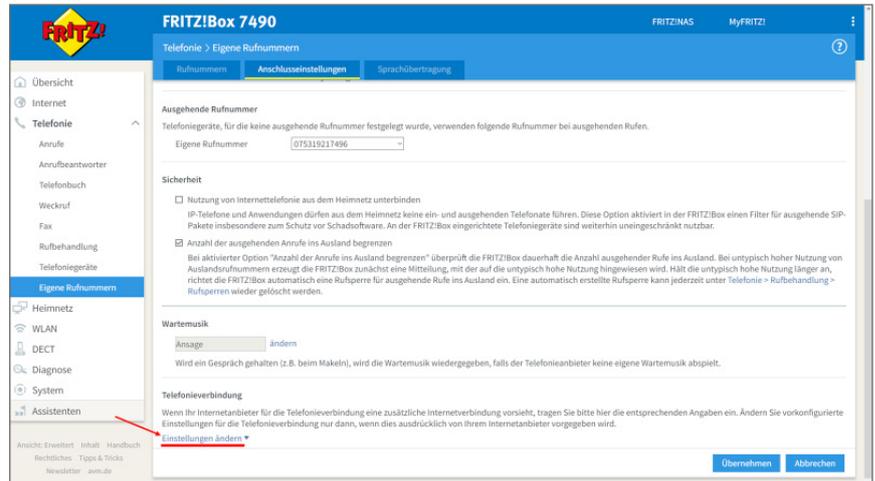


Abbildung 4 - Einstellungsänderung

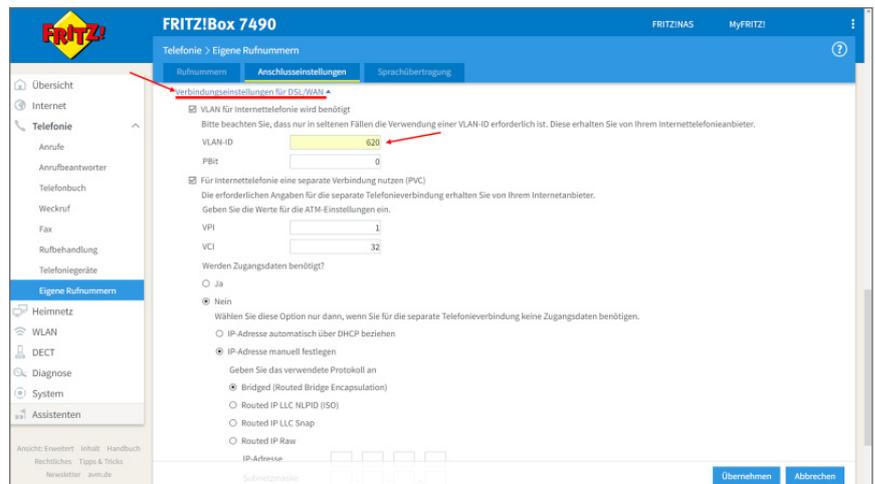


Abbildung 5 - Verbindungseinstellungen für DSL/WAN

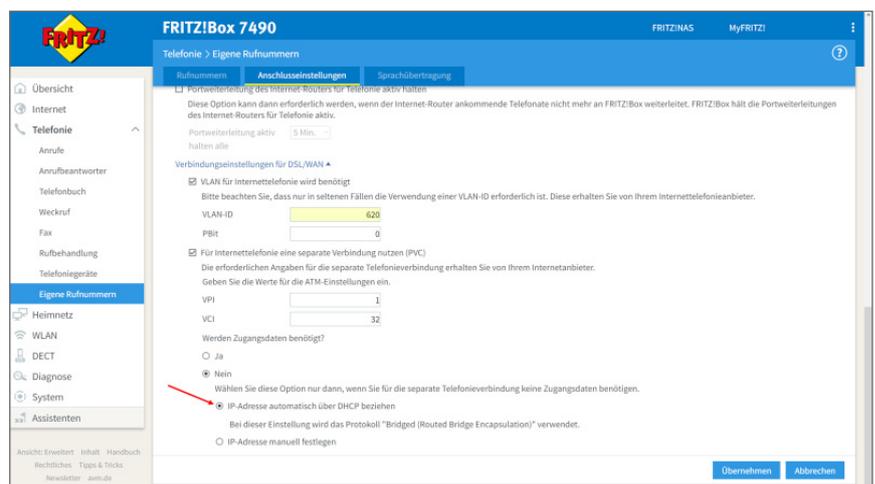


Abbildung 6 - IP-Adresse „automatisch über DHCP beziehen“